

FICHES PRODUITS LAVE-VAISSELLE

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	ADG 6446 WH
NOMBRE DE COUVERTS	12
CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE	-

Consommation d'énergie 318 kWh par an, basée sur 280 cycles de lavage standard avec utilisation d'eau froide et de modes basse consommation. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU PROGRAMME "Eco 50°"	1.05 kWh
---	----------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	2 W
---	-----

POWER CONSUMPTION IN OFF MODE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE «ARRÊT »	0,55 W
---	--------


Consommation d'eau 2520 l par an, basée sur 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité de séchage, A sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

Les informations contenues dans l'étiquette et la fiche produit se rapportent au programme "Eco 50°" Ce cycle de lavage standard est conçu pour nettoyer une vaisselle normalement sale. C'est le programme le plus efficace en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

DUREE DU PROGRAMME Eco 50°	185 min
DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	2 min
NIVEAU SONORE EN dB(A)	44
TYPE D'INSTALLATION	Intégrable

I. VUE D'ENSEMBLE

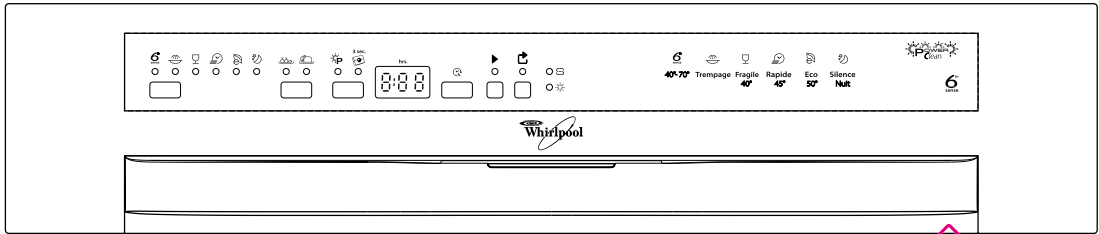

Touche de sélection de programme
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche, jusqu'à ce que le voyant du programme requis s'allume (voir tableau I.1).
Le dernier programme sélectionné est mémorisé à la fin du cycle de lavage.



Demi-Charge/Multizone
Chargez **uniquement le panier supérieur ou le panier inférieur**.
Réglage d'usine = Lavage dans les paniers supérieur et inférieur (les deux voyants s'allument)
Appuyez 1 fois = Lavage dans le **panier inférieur** (le voyant s'allume)
Appuyez 2 fois = Lavage dans le **panier supérieur** (le voyant s'allume)
À la fin du programme, le dernier réglage sélectionné reste mémorisé. Si vous effectuez le lavage en excluant le panier supérieur, le voyant "Lavage dans le panier inférieur" doit être allumé.




Power Clean
Cette fonction s'active en appuyant brièvement sur la touche (le voyant s'allume).
Pression élevée grâce au jet supplémentaire qui permet d'améliorer les résultats de lavage et davantage de flexibilité de chargement du panier inférieur.
En fin de programme, c'est le dernier réglage effectué qui est mémorisé.



Réglage du détergent lors de la première mise en marche et en cas d'utilisation d'un détergent d'un autre type
Voyant éteint = Détergent en poudre/gel (réglage d'usine).
Si vous utilisez un détergent multifonction, appuyez sur la touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume (= les indicateurs du liquide de rinçage et du sel sont descriptives).
À partir de la dureté de l'eau 5, l'indicateur du sel reste activé. En fin de programme, c'est le dernier réglage effectué qui est mémorisé.



Affichage de la durée de lavage et indication des pannes
Dans des conditions de fonctionnement normales, l'affichage visualise le temps restant (h:min); si l'option "Départ différé" est sélectionnée, il visualise le nombre d'heures/de minutes précédant le démarrage du programme (par exemple h 01). Si vous utilisez un programme commandé par des capteurs, une ligne pointillée indique que le processus de calibrage est en cours (durée maximale de 20 minutes).
En présence d'une indication spéciale "F./E..", consultez le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire si...".




Touche de mise en marche différée
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme. Réglable de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures avance d'une heure jusqu'à "h 24", ensuite la numérotation recommence à "00". Appuyez ensuite sur la touche DÉPART. Le lavage démarre dès que le temps présélectionné est écoulé.



Touche Départ/Redémarrer
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne; il clignote en cas d'interruption du programme; il s'éteint lorsque le programme est terminé.



Touche Annulation/Arrêt
Appuyez sur cette touche pour éteindre le lave-vaisselle ou interrompre le programme sélectionné. Le clignotement répété du voyant Annulation/Arrêt indique une panne. Consultez à ce sujet le chapitre 5 "Ce qu'il convient de faire en cas de...".



Témoin de l'indicateur du niveau de sel et témoin du liquide de rinçage
Ils s'allument en fin de programme s'il est nécessaire d'ajouter du sel ou du liquide de rinçage. Réapprovisionnez en sel ou en liquide de rinçage juste avant de lancer un cycle de lavage.

Tableau I.1.

Tableau des programmes				Distributeur de détergent		Consommation ¹⁾		
P	Programmes	Options disponibles	Description du programme	grand	petit	Litres	kWh	Minutes
1	6th Sense 40-70°C		Normalement sale ou très sale, y compris poêles et casseroles.	X	X	7-14	1,00-1,60	70-155 ± 1)
2	Trempage à froid		Vaisselle qui sera lavée plus tard.	—	—	4,0	0,03	14 ± 1)
3	Fragile 40°C		Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	—	10,0	0,85	100 ± 1)
4	Rapide 45°C		Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	—	11,0	0,80	30 ± 1)
5	Eco ²⁾ 50°C		Normalement sale. Programme d'économie d'énergie.	X	X	9,0	1,05	155 ± 1)
6	Silence Nuit 55°C		Vaisselle normalement sale, programme délicat et silencieux grâce à la faible pression de giclage (39 dbA).	X	X	13,0	1,20	290 ± 1)

1) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242. Les données peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur, de la température de l'eau d'alimentation, de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.
2) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242. - **Recommandation à l'intention des laboratoires de test** : pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN/Charge conforme et autres tests, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@whirlpool.com".