 Courte et pratique :  
Tout ce dont votre  
lave-vaisselle a besoin ...  
**Avant de vous en servir pour  
la première fois, lisez la notice  
d'installation et d'utilisation.**


# 1

## Réglage de l'installation d'adoucissage \*

Consultez votre  
compagnie distributrice  
des eaux pour connaître  
la dureté de l'eau  
dans votre localité ...

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol / l	Valeur de réglage
0 - 11	eau non dure	0-1,1	0
12 - 15	eau non dure	1,2-1,4	1
16 - 17	intermédiaire	1,5-1,8	2
18 - 21	intermédiaire	1,9-2,1	3
22 - 29	intermédiaire	2,2-2,9	4
30 - 37	eau dure	3,0-3,7	5
38 - 54	eau dure	3,8-5,4	6
55 - 89	eau dure	5,5-8,9	7


\* nécessaire uniquement  
avant le premier lavage  
ou si la dureté de l'eau  
a changé

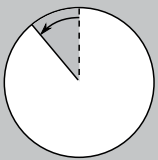

C'est vite fait ...


### et réglez comme suit

- Fermez la porte.
- Tournez le programmeur - il se trouve sur la position 12 heures - d'un cran vers la gauche.
- Enclenchez l'interrupteur principal et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. A l'indicateur numérique s'affiche la dureté sur laquelle l'appareil est actuellement réglé (il a été réglé sur 4 à la fabrication).
- Tournez le programmeur pour modifier le réglage de la dureté (entre 0 et 7).
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

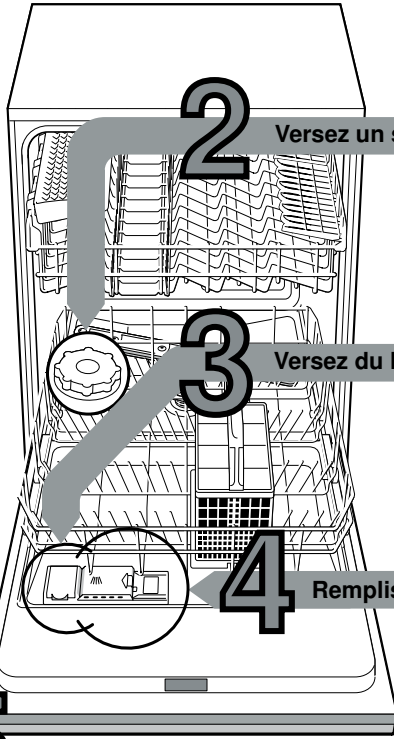


### 2 Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

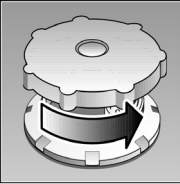


Dévissez le bouchon.

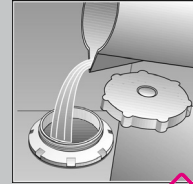

Uniquement avant  
le premier lavage,  
remplissez  
le réservoir de sel  
avec de l'eau.

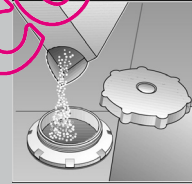


Faites le plein  
de sel spécial  
(jamais  
de détergent !).

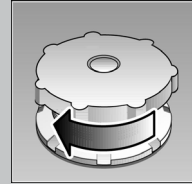

Refermez  
le couvercle.  
Lavez  
immédiatement  
la vaisselle.


### 3 Versez du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...

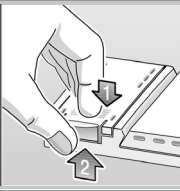


Appuyez sur  
le repère 1,  
soulevez  
le couvercle 2.

Rajoutez du produit de rinçage lorsque le voyant de manque s'allume !

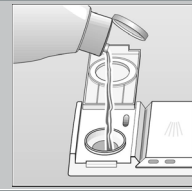


Versez du liquide de rinçage.

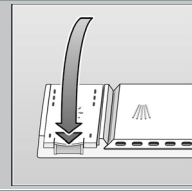

Refermez  
le couvercle.  
CLIC !


### 4 Remplissez le détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

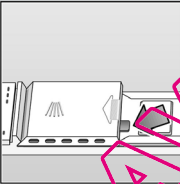


Ouvrez le couvercle  
le cas échéant  
(appuyez  
sur la touche).

Attention !  
Les produits mixtes  
ne conviennent pas  
à tous les programmes.  
Respectez les consignes  
du fabricant.

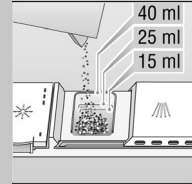

Ne versez  
le détergent  
quedans  
la chambre  
à détergent sec.

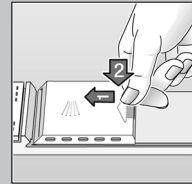

Poussez  
le couvercle  
pour le refermer,  
puis appuyez.  
PLOP !

### 6 Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

#### Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	←	3:18 - 1:15	→	←	0:30	0:19
Consommation de courant en kWh	←	1,65 - 0,90	→	←	0,80	0,05
Consommation d'eau, en litres	←	17 - 10	→	←	10	4

### 8 Enclenchez l'appareil et c'est parti ...


Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt, la durée du programme choisi s'affiche.


### 8 Éteignez l'appareil C'est parfait ...


Une fois que la mention 0 apparaît à l'indicateur, ceci signifie que le programme est terminé. Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt.


### 7 Fonctions supplémentaires \*\*


pour flexibiliser le ...

 Sélection de l'heure ... enclenchez l'appareil, appuyez immédiatement sur la touche de sélection de l'heure : chaque impulsion sur la touche reporte le démarrage d'une heure.

 Cycle accéléré (VarioSpeed) ... obtenu, à puissance de nettoyage constante, par une consommation accrue d'énergie.

 Demi-charge ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

 Zone intensive ... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage.

 Extra-sec ... donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rinçage. (Attention aux pièces de vaisselle délicates !)

\*\* selon le modèle


### Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


### Nettoyage de la pompe de vidange

**Filtres**  
... contrôlez, éventuellement nettoyez.

Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...

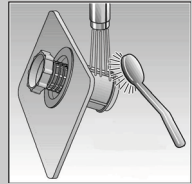

rincez à l'eau courante ...

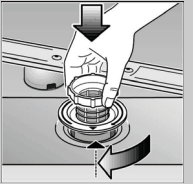

installez ...




révissez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES !**


- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Enlevez l'eau le cas échéant avec une louche.
- Démontez les filtres.
- Enlevez le couvercle (A).
- Contrôlez la présence de corps étrangers dans le compartiment intérieur, puis enlevez le cas échéant les corps étrangers.
- Remettez le couvercle en place (B).
- Remettez les filtres en place puis vissez-les.

**Bras d'aspersion**  
... enlevez les obstructions / dépôts.


Tirez le bras inférieur vers le haut ...

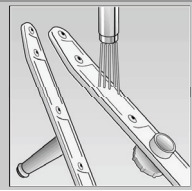


nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...

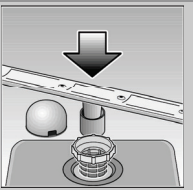

installez le bras inférieur ...

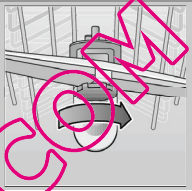

vissez à fond le bras supérieur.

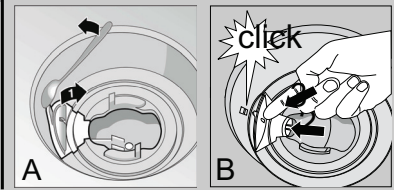

### Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement	Causes possibles	Remède
Si pendant le lavage de la vaisselle l'appareil s'arrête sans motif apparent, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset).		
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.</li> <li>▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.</li> <li>▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.</li> <li>▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.</li> </ul>
Eau résiduelle dans l'appareil et «  » allumé	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Flexible de vidange bouché ou plié	▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
	La pompe de vidange est bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.</li> <li>▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.</li> </ul>

Dérangement	Causes possibles	Remède
Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Le programme sélectionné ne convient pas	▶ Sélectionnez un programme plus fort.
	Buses des bras d'aspersion bouchées	▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Bras d'aspersion bloqués	▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.</li> <li>▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.</li> </ul>
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	▶ Haussez le dosage.
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	▶ Changez le produit.
	Réglage de l'appareil	▶ Utilisez du produit de rinçage.
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée	▶ Activez le séchage intensif (selon le modèle).
	Absence de sel spécial	▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
		▶ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
		▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

### Interruption du programme ...

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Pour poursuivre, fermez la porte et réenclenchez l'interrupteur principal.

### Abandon du programme ...

- Pendant le programme, ramenez le programmeur sur la position Reset. Au bout de 3 secondes, un 0 s'affiche à l'indicateur numérique.
- Le déroulement du programme prend env. 1 minute
- Une fois le déroulement terminé, appuyez sur l'interrupteur principal.

### Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.

