

Notice
d'utilisation

Lave-vaisselle

QUELLAVEVAISSELLE.COM

FD516



Sommaire

Consignes de sécurité	2	Sélection et départ d'un programme de lavage	12
Bandeau de commande	4	Entretien et nettoyage	13
Programmes de lavage	5	En matière de protection de l'environnement	14
Utilisation de l'appareil	7	Que faire si...	15
Réglage de l'adoucisseur d'eau	7	Caractéristiques techniques	16
Utilisation du sel régénérant	8	Installation	16
Utilisation du liquide de rinçage	9	Raccordement à l'arrivée d'eau	17
Rangement des couverts et de la vaisselle	9	Branchement électrique	18
Utilisation du produit de lavage	11		

Sous réserve de modifications

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

⚠ Avertissement Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

⚠ Avertissement Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel, ...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

⚠ Avertissement Votre appareil a été conçu

⚠ Consignes de sécurité

i Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement de manuel avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à proximité de l'appareil. Les utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité de l'appareil.

Utilisation réglementaire

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

⚠ Avertissement Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

⚠ Avertissement Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

⚠ Avertissement Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

- Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être lavés en machine..
- N'utilisez pas de solvants dans votre appareil. Ceux-ci pourraient provoquer une explosion !
- Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placés en position horizontale dans le panier supérieur.

- N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour lave-vaisselle.
- Évitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante peut s'en échapper. Risque de brûlures !
- Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle avant la fin du cycle de lavage.
- Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
- N'essayez en aucun cas de réparer le lave-vaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement du lave-vaisselle. Contactez systématiquement votre Service Après-vente.

Sécurité générale

- Les personnes (y compris les enfants) qui souffrent de capacités mentales, physiques et sensorielles réduites ou qui ne se sont pas familiarisées avec le mode de fonctionnement de l'appareil, ne doivent pas l'utiliser. Elles doivent être surveillées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité.
- Respectez les consignes de sécurité du fabricant du détergent pour éviter les brûlures aux yeux, à la bouche et la gorge.
- Ne buvez pas l'eau du lave-vaisselle. Des résidus de produit de lavage peuvent rester dans l'appareil.
- Fermez toujours la porte de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher tout risque de blessure ou de chute accidentelle.
- Ne vous asseyez pas ou ne montez pas sur la porte ouverte.

Sécurité enfants

- Seuls les adultes doivent utiliser cet appareil. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Rangez les emballages hors de la portée des enfants. Ils présentent un risque de suffocation.
- Rangez les détergents dans un endroit sûr. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas les produit de lavage.

- Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil quand la porte est ouverte.



Avertissement Le produit de lavage pour lave-vaisselle est dangereux!

Le produit de lavage est très corrosif; tout accident provoqué par ce détergent doit impérativement faire l'objet d'un appel à votre centre antipoison régional et à un médecin. Si quelqu'un a avalé du produit de lavage pour lave-vaisselle, il faut immédiatement contacter le centre antipoison régional et un médecin. En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, baignez abondamment à l'eau en attendant l'intervention du médecin. Veillez à ranger ce produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez jamais la porte ouverte lorsque l'appareil contient du détergent. Nous vous recommandons de remplir le réservoir de produit de lavage juste avant de démarrer un programme.

Installation

- Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez pas un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le fournisseur.
- Déballiez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
- Une personne compétente et qualifiée doit prendre en charge l'installation électrique.
- Une personne compétente et qualifiée doit prendre en charge le travail de plomberie.
- Ne modifiez ni les spécifications ni le produit. Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - Si le câble secteur ou les tuyaux d'eau sont endommagés ;
 - si le bandeau de commande, le plan de travail ou la plinthe sont endommagés, si vous pouvez accéder à l'intérieur de l'appareil.



Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.

- Ne percez pas dans les côtés de l'appareil pour ne pas endommager les composants électriques et hydrauliques.



Avertissement Respectez scrupuleusement les consignes données pour les branchements électriques et le raccordement de l'eau.

Bandeau de commande

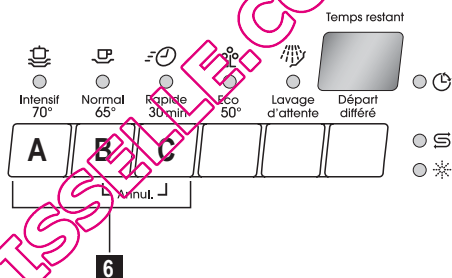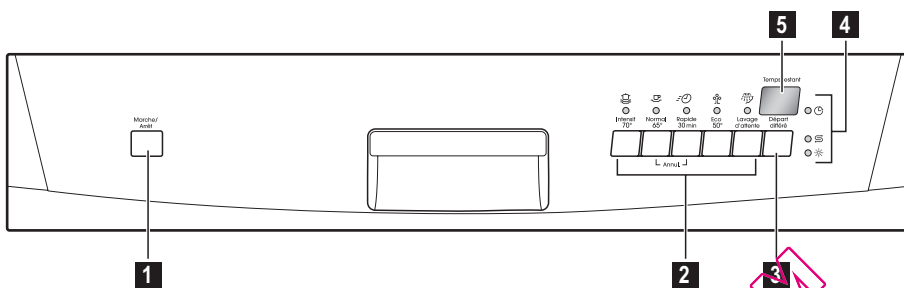

- 1** Touche Marche/Arrêt
- 2** Touches de sélection des programmes
- 3** Touche Départ différé
- 4** Voyants
- 5** Affichage numérique
- 6** Touches de fonction

Voyants

🕒	Le voyant correspondant au programme en cours s'allume lorsque vous sélectionnez un programme de lavage.
🕒 1)	Le voyant s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous au chapitre "Utilisation du sel régénérant". Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs heures après le remplissage du réservoir à sel.

Voyants



1)

Le voyant s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapitre "Utilisation du liquide de rinçage".

1) Le voyant est éteint lorsqu'un programme est en cours.

Touche Départ différé

Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 1 à 19 heures. Reportez-vous au chapitre "Réglage et départ d'un programme de lavage".

Affichage numérique

L'affichage indique :

- le niveau de dureté sur lequel est réglé l'adoucisseur d'eau,
- la durée du programme,
- le temps restant (approximatif) avant la fin du programme,
- la fin du programme de lavage,
- le décompte du départ différé,
- les codes d'anomalie de l'appareil.

Touches de fonction

Utilisez les touches de fonction pour les opérations suivantes :

- Le réglage de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au chapitre "Réglage de l'adoucisseur d'eau".
- L'annulation d'un programme de lavage en cours ou d'un départ différé. Reportez-vous au chapitre "Sélection et départ d'un programme de lavage".

Mode programmation

L'appareil est en mode programmation lorsque tous les voyants de programme sont allumés.



L'appareil doit être en mode programmation :




- Pour sélectionner un programme de lavage.
- Pour régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.

Si un voyant de programme est allumé, annulez le programme pour revenir au mode programmation. Reportez-vous au chapitre "Réglage et départ d'un programme de lavage".

Programmes de lavage

Programmes de lavage






Programme	Degré de salissure	Type de vaisselle	Description du programme
 Intensif	Très sale	Vaisselle, couverts, plats et casseroles	Prélavage Lavage principal à 70°C 2 rinçages intermédiaires Rinçage final Séchage
 Normal	Moyennement sale	Vaisselle et couverts	Prélavage Lavage principal à 65°C 1 rinçage intermédiaire Rinçage final Séchage

Programme	Degré de salissure	Type de vaisselle	Description du programme
 Rapide 1)	Normal ou légèrement sale	Vaisselle et couverts	Lavage principal à 65°C Rinçage final
 Eco 2)	Moyennement sale	Vaisselle et couverts	Prélavage Lavage principal à 50°C 1 rinçage intermédiaire Rinçage final Séchage
 Lavage d'attente	Tous	Charge partielle (à compléter dans la journée).	1 rinçage à froid (pour éviter que les restes d'aliments ne collent). Il n'est pas nécessaire d'utiliser de produit de lavage avec ce programme.

1) Programme de lavage quotidien parfait pour un lave-vaisselle partiellement chargé. Idéal pour une famille de 4 personnes qui souhaite seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et du petit déjeuner.

2) Programme de test des organismes de contrôle. Reportez-vous à la brochure supplémentaire fournie, pour les données de test.

Valeurs de consommation

Programme	Durée du programme (en minutes) ¹⁾	Énergie (en kWh)	Eau (en litres)
 Intensif	-	1,6 - 1,8	22 - 24
 Normal	-	1,4 - 1,6	18-20
 Rapide	-	0,9	9
 Eco	-	1,0 - 1,1	13 - 15
 Lavage d'attente	-	0,1	4

1) La durée du programme de lavage apparaît sur l'affichage numérique.

i Ces valeurs peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des va-

riations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.

Utilisation de l'appareil

Consultez les instructions suivantes pour chaque étape de la procédure :

1. Vérifiez que le niveau de l'adoucisseur d'eau est adapté à la dureté de l'eau de votre région. Le cas échéant, réglez l'adoucisseur.
2. Remplissez le réservoir à sel.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Placez les plats et les couverts dans le lave-vaisselle.

5. Sélectionnez le programme de lavage qui convient au type de vaisselle et au niveau de salissure.
6. Remplissez la boîte à produit de lavage.
7. Démarrez le programme de lavage.

i Si vous utilisez des pastilles, consultez le chapitre "Utilisation du produit de lavage".

Réglage de l'adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux et les sels de l'alimentation en eau. Les sels et les minéraux peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.

La dureté de l'eau est mesurée par échelles équivalentes :

- °dH allemand
- °TH français

- mmol/l (millimole par litre - unité internationale de la dureté de l'eau).
 - Clarke
- Ajustez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Le cas échéant, contactez votre compagnie des eaux.


Dureté de l'eau				Réglage de la dureté de l'eau	
°dH	°TH	mmol/l	Clarke	manuel	électronique
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2	5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1	1 ¹⁾

1) Ne pas approvisionner en sel régénérant.


i Le réglage de l'adoucisseur d'eau doit se faire manuellement et électroniquement.

Réglage manuel

L'adoucisseur d'eau est réglé en usine sur la position 2.

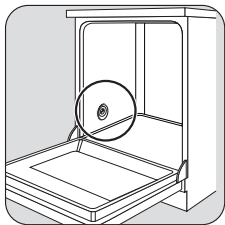

1

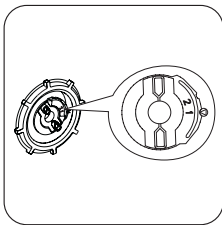

2

Réglez le sélecteur sur la position 1 ou 2.


Réglage électronique

i L'adoucisseur d'eau est réglé d'usine sur la position 5.


1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode programmation.

Utilisation du sel régénérant

! **Attention** Utilisez uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle. Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.

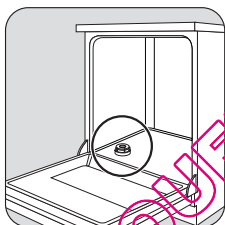

1

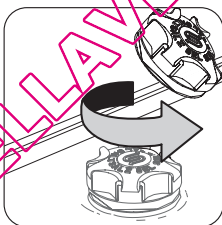

2

3. Appuyez simultanément sur les touches de fonction B et C, et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.

4. Relâchez les touches B et C.

5. Appuyez sur la touche de fonction A.

- Les voyants des touches de fonction B et C s'éteignent.
- Le voyant de la touche de fonction A continue de clignoter.
- Le niveau réglé apparaît sur l'affichage numérique.


Exemple : l'affichage numérique indique **5 L** = niveau 5.

6. Chaque pression de la touche de fonction A détermine le niveau suivant.

7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mémoriser le réglage.




3

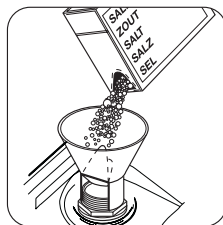


4

Verser 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (cette opération est nécessaire uniquement lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois).

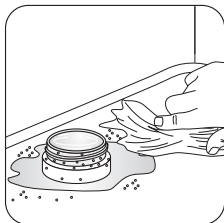

5

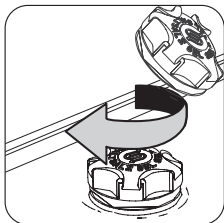

6

i Il est normal que de l'eau déborde du réservoir lorsque vous le remplissez.


i Assurez-vous qu'il n'y ait pas de dépôt de sel à l'extérieur du réservoir. Un résidu de sel qui stagne sur la cuve pendant un certain temps perce la cuve. Approvisionnez en sel avant de démarrer un programme de lavage complet. Vous éviterez ainsi que des grains de sel ou de l'eau salée qui a débordé n'entre en contact avec le fond de la cuve pendant un laps de temps prolongé, engendrant de la corrosion.

Lorsque le niveau de l'adoucisseur est réglé électroniquement sur 1, le voyant de réapprovisionnement de sel s'éteint.


Utilisation du liquide de rinçage

! **Attention** Utilisez exclusivement des liquides de rinçage de marque, spéciaux pour lave-vaisselle.


Procédez comme suit pour remplir le distributeur de liquide de rinçage :

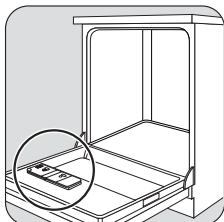


1

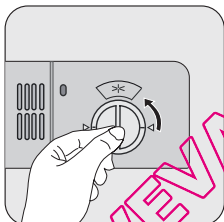

2

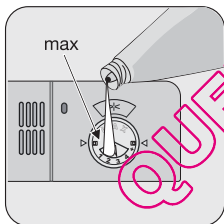


3

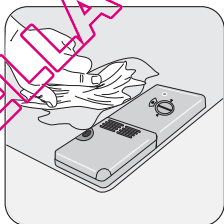

4

! **Attention** Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (par ex. un agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un produit de lavage liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Régler la dose de liquide de rinçage

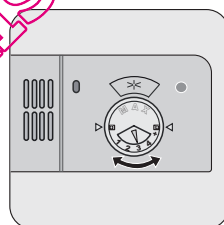

Le liquide de rinçage est réglé en usine sur la position 3.

Pour augmenter ou diminuer le dosage, reportez-vous au chapitre " En cas d'anomalie de fonctionnement".

Rangement des couverts et de la vaisselle

Conseils utiles


! **Attention** Utilisez uniquement l'appareil pour le lavage d'ustensiles de cuisine et de vaisselle lavables en lave-vaisselle.

Tout objet absorbant l'eau (chiffon, éponges de nettoyage, ...) ne doit pas être lavé au lave-vaisselle.


- Avant de charger la vaisselle, veillez à :
 - Enlevez tous les restes d'aliments.
 - Laisser tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
- Lorsque vous chargez la vaisselle et les couverts :
 - Chargez les articles creux tels que tasses, verres et casseroles, etc. en les retournant.
 - Assurez-vous que l'eau ne s'accumule pas dans un creux ou dans un fond bombé.
 - Assurez-vous que la vaisselle et les couverts ne soient pas imbriqués les uns dans les autres, ou ne se chevauchent.
 - Assurez-vous que les couverts et la vaisselle ne recouvrent pas d'autres ustensiles.
 - Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
 - Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
- La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau. Ces articles ne seront pas séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en acier.
- Placez les articles légers (bols,...) dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent se retourner.

⚠ Attention Assurez-vous que la vaisselle et les couverts n'entravent pas la rotation du bras d'aspersion avant de lancer un programme de lavage.


⚠ Avertissement Fermez systématiquement la porte après avoir chargé ou déchargé le lave-vaisselle. Vous éviterez que quelqu'un ne se blesse.

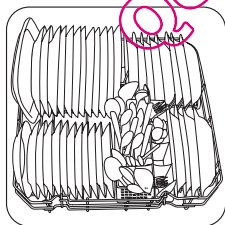


1
Placez les plats et les grands couverts autour du panier inférieur.

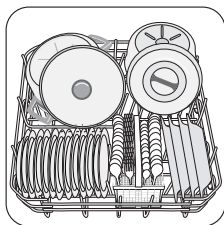

2

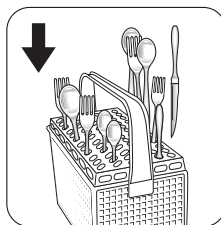


1

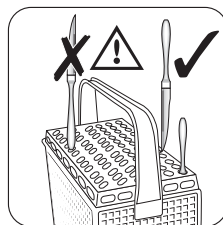


2

i Utilisez le séparateur du panier à couverts. Si la taille et la forme des couverts ne le permettent pas, retirez le séparateur.

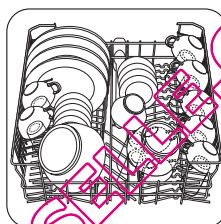

3

Disposez les articles dans le lave-vaisselle de façon à ce que l'eau puisse atteindre toutes les surfaces.

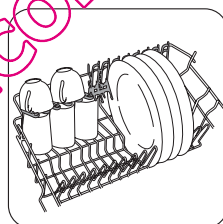

2

Pour les articles de plus grande dimension, rabattez les supports pour tasses vers le haut.

i Les assiettes doivent être placées dans le fond du panier supérieur. Inclinez-les vers l'avant.


Réglage de la hauteur du panier supérieur

Si vous devez laver des plats de grande dimension, disposez-les dans le panier inférieur après avoir mis le panier supérieur dans sa position la plus haute.

⚠ Avertissement Ajustez la hauteur avant de charger le panier supérieur.

Hauteur maximale de la vaisselle dans :

	Panier supérieur	Panier inférieur
Position haute	20 cm	31 cm
Position basse	24 cm	27 cm

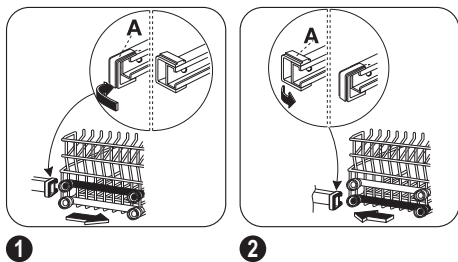


Pour régler le panier supérieur en position haute ou basse, procédez comme suit :

Utilisation du produit de lavage

i Utilisez uniquement des produits de lavage (poudre, liquide ou en pastilles) spécialement conçus pour une utilisation au lave-vaisselle. Veuillez respecter les indications du fabricant figurant sur l'emballage :


- Le dosage recommandé par le fabricant.
- Les consignes de stockage.

♻ En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la protection de l'environnement.

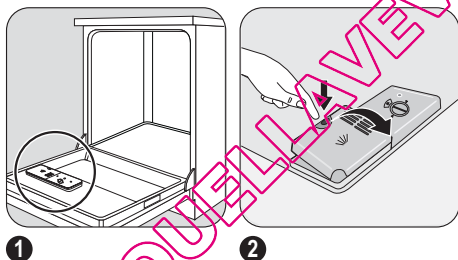


1. Tournez les butées avant (A) vers l'extérieur.
2. Sortez le panier.
3. Glissez le panier en position haute ou basse (selon vos besoins).
4. Remplacez les butées avant (A) dans leur position d'origine.

! **Attention** Lorsque le panier est en position haute, il n'est plus possible d'utiliser les supports pour tasses.

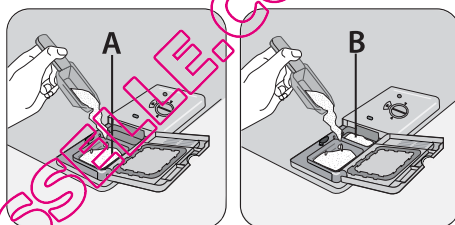

Versez le produit de lavage dans le distributeur (A).

Si vous utilisez un programme de lavage avec pré-lavage, versez une dose supplémentaire dans le compartiment (B).

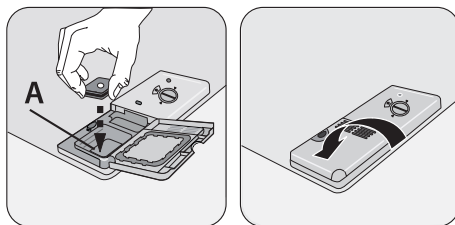

Utilisation de pastilles

Placez la pastille dans le distributeur de produit de lavage (A).

Les pastilles contiennent :

- du produit de lavage
- du produit de rinçage
- d'autres agents nettoyants.

Procédez de la manière suivante lorsque vous utilisez des pastilles :

1. Assurez-vous que les pastilles sont adaptées à la dureté de votre eau. Consultez les consignes du fabricant.
2. Réglez les niveaux les plus bas de dureté de l'eau et le dosage du produit de rinçage.

i Il n'est pas nécessaire de remplir le réservoir à sel ou le distributeur de produit de rinçage.

Effectuez les étapes suivantes si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants :

1. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
2. Réglez le dosage du produit de rinçage sur 2.

Procédez de la manière suivante pour utiliser la poudre de lavage :

1. Remplissez le réservoir de sel et le distributeur de produit de rinçage.

Sélection et départ d'un programme de lavage

i Sélectionnez le programme de lavage en laissant la porte légèrement ouverte. Le programme démarre uniquement après la fermeture de la porte. Vous pouvez effectuer toutes les modifications souhaitées jusqu'à ce moment-là.

Procédez comme suit pour sélectionner et lancer un programme de lavage.

1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode programmation.
3. Appuyez sur la touche du programme correspondant. Reportez-vous au chapitre "Programmes de lavage".
 - Le voyant du programme s'allume.
 - Les voyants des autres programmes s'éteignent.
 - La durée du programme de lavage clignote sur l'affichage numérique.
 - Le voyant correspondant au programme en cours s'allume.
4. Fermez la porte.
 - Le programme de lavage démarre automatiquement.

2. Réglez l'adoucisseur d'eau sur le niveau le plus élevé.
3. Faites un lavage sans vaisselle.
4. Réglez l'adoucisseur. Consultez le chapitre "Réglage de l'adoucisseur".
5. Réglez le dosage du liquide de rinçage.

i Le produit de lavage se dissout avec une rapidité qui diffère selon la marque. Certaines pastilles ne donnent pas le meilleur résultat possible avec des programmes de lavage courts. Utilisez des programmes de lavage longs lorsque vous utilisez les pastilles afin d'éliminer complètement le détergent.

Le voyant correspondant au programme en cours reste allumé.

i Une fois le programme de lavage lancé, vous ne pouvez plus le modifier. Vous devez pour cela annuler le programme.

! **Avertissement** Annulez ou interrompez un programme de lavage uniquement si cela est absolument nécessaire.

! **Attention** Ouvrez doucement la porte. Une vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil.

Annulation d'un programme de lavage

1. Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que :
 - Tous les voyants du programme s'allument.
 - Le voyant indiquant qu'un programme est en cours s'éteigne.
 2. Relâchez les touches B et C pour annuler le programme de lavage.
- Dès lors, vous pouvez :
1. mettre l'appareil à l'arrêt,
 2. sélectionner un nouveau programme de lavage.

Vérifiez qu'il y a du produit de lavage dans le distributeur correspondant si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme de lavage.

Interruption d'un programme

Ouvrez la porte.


- Le programme s'arrête.

Fermez la porte.

- Le programme reprend à partir du moment de l'interruption.

Sélection et départ d'un programme de lavage avec départ différé

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez un programme de lavage.
3. Appuyez sur la touche de départ différé jusqu'à ce que le nombre d'heures correspondant au départ différé souhaité clignote sur l'affichage numérique.
4. Fermez la porte.
 - L'affichage devient fixe.
 - Le décompte du départ différé démarre automatiquement.
 - Le décompte s'effectue par intervalles de 1 heure.
 - Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
 - Le voyant correspondant au programme en cours s'allume.

 L'ouverture de la porte interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le décompte reprend là où il a été interrompu.

Annulation du départ différé :

1. Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que :
 - Tous les voyants du programme s'allument.
 - Le voyant indiquant qu'un programme est en cours s'éteigne.L'annulation d'un départ différé détermine aussi l'annulation du programme de lavage sélectionné.
2. Sélectionnez un nouveau programme de lavage.

 Vous pouvez également sélectionner le program-

me de lavage et le départ différé lorsque la porte est fermée. N'oubliez pas dans ce cas que lorsque vous appuyez sur la touche d'un programme, vous disposez de 3 secondes seulement pour sélectionner un autre programme ou un départ différé. Au bout de ces 3 secondes, le programme sélectionné démarre automatiquement.

Fin du programme de lavage

Mettez l'appareil à l'arrêt :

- Le lave-vaisselle se met à l'arrêt automatiquement.
- L'affichage indique 0.
- Le voyant correspondant au programme en cours reste allumé.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
2. Ouvrez la porte.
3. Pour laisser refroidir la vaisselle et améliorer le processus de séchage, laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte et attendez quelques minutes avant de décharger la vaisselle.

Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. Les plats encore chauds sont sensibles aux chocs.

Mode Veille

Si vous ne mettez pas l'appareil à l'arrêt à la fin du programme de lavage, l'appareil se met automatiquement en mode Veille. Le mode Veille fait diminuer la consommation d'énergie.

Trois minutes après la fin du programme, tous les voyants s'éteignent et 1 barre horizontale apparaît sur l'affichage numérique.

Appuyez sur une des touches (à l'exception de la touche Marche/Arrêt) pour revenir au mode Fin de programme.

Décharger le lave-vaisselle

- Videz en premier lieu le panier inférieur, puis le panier supérieur.
- Il se peut que de l'eau soit présente sur les parois internes et sur la porte du lave-vaisselle. L'acier inoxydable est en définitive plus froid que les plats.


Entretien et nettoyage

 **Avertissement** Eteignez l'appareil avant de le


nettoyer.

Nettoyage des filtres

Important N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans les filtres. Assurez-vous que les filtres sont correctement mis en place. Si les filtres n'ont pas été correctement réinstallés, les performances de lavage pourront être compromises et l'appareil pourrait être endommagé.

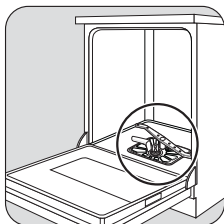


1

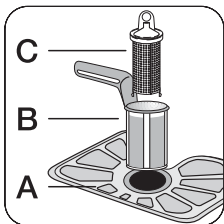

2

Nettoyez soigneusement les filtres A, B et C sous l'eau courante.

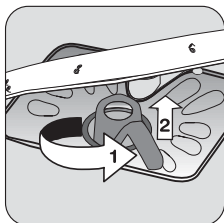


3

Pour retirer les filtres B et C, tournez la poignée d' $\frac{1}{4}$ de tour environ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




4

Retirez le filtre plat A du fond de la cuve.

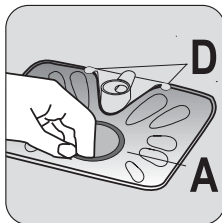

5

Réinstallez le filtre plat A dans le fond de la cuve. Veillez à ce qu'il soit bien installé sous les deux rails D.

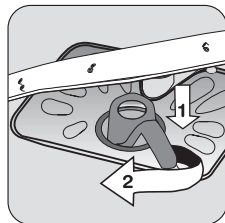

6

Remplacez les filtres. Bloquez-les en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

Important Ne retirez JAMAIS les bras d'aspersion.

Si des résidus de salessures ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un cure-dent.

Nettoyage extérieur


Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commande, à l'aide d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants neutres. N'utilisez aucun produit abrasif, éponges à récureur ou solvants (acétone, trichloroéthylène etc...)

Précautions en cas de gel

⚠ Attention N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température descend au-dessous de 0 °C. Le fabricant n'est pas responsable des dommages encourus à cause du gel.

Si cela est impossible, videz l'appareil et fermez la porte. Débranchez la conduite d'eau et videz-la.


En matière de protection de l'environnement

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles PE, PS, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

 **Avvertissement** Pour mettre l'appareil au rebut, procédez de la manière suivante :

- Débranchez l'appareil.
- Coupez le câble secteur et la prise ; jetez-les.

- Éliminez le verrou de la porte. Ainsi, les enfants ne peuvent pas s'enfermer dans l'appareil et mettre leur vie en danger.

Que faire si...

L'appareil ne démarre pas ou ne s'arrête pas.
En cas d'anomalie, essayez dans un premier temps de résoudre le problème. Si vous ne trouvez pas l'origine

de la défaillance, contacter votre revendeur ou le service après-vente.

Code d'erreur et anomalie de fonctionnement	Cause possible et solution
<ul style="list-style-type: none">• L'affichage numérique indique ,10 Le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau.	<ul style="list-style-type: none">• Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou incrusté de tartre. Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.• Le filtre (s'il est présent) dans le tuyau d'arrivée d'eau est bouché. Nettoyez le filtre.• Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été correctement installé. Le tuyau est peut-être plié ou écrasé. Vérifiez le raccordement.
<ul style="list-style-type: none">• L'affichage numérique indique ,20 Le lave-vaisselle ne vidange pas.	<ul style="list-style-type: none">• Le robinet de l'évier est bouché. Nettoyez à fond le robinet de l'évier.• Le tuyau de vidange n'est pas raccordé correctement. Le tuyau est peut-être plié ou écrasé. Assurez-vous que le raccordement est correct.
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• La porte du lave-vaisselle n'a pas été fermée correctement. Fermez la porte.• La prise du câble d'alimentation électrique de l'appareil n'est pas branchée. Insérez la fiche dans la prise secteur.• Le fusible a grillé dans la boîte à fusibles. Remplacez le fusible.• Le départ différé est réglé. Si la vaisselle doit être lavée immédiatement, annulez le départ différé.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était arrêté. Si l'anomalie persiste, contactez le Service Après-vente.

Les informations suivantes sont nécessaires pour une aide rapide et adaptée :

- Modèle (Mod.)
- Numéro de produit

- Numéro de série
- Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur l'appareil.
Inscrivez les informations ici :

Modèle :
 Numéro de produit :
 Numéro de série :


Les résultats de lavage sont insatisfaisants.

La vaisselle n'est pas propre	<ul style="list-style-type: none"> • Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié. • La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers. • La rotation du bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle mal rangée. • Les filtres sont encrassés ou mal installés. • La quantité de détergent est insuffisante ou le distributeur de détergent n'a pas été approvisionné.
Des particules de calcaire recouvrent la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> • Le compartiment de sel est vide. • Le niveau de l'adoucisseur d'eau est mal réglé. • Le bouchon du compartiment de sel n'est pas vissé correctement.
La vaisselle est humide et terne	<ul style="list-style-type: none"> • Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage. • Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la vaisselle présentent des rayures, des taches blanches ou un film bleuâtre.	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuez le dosage du liquide de rinçage.
Des gouttes d'eau ont séché sur les verres et la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage du liquide de rinçage. • Il se peut que le détergent en soit la cause.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur	60 cm
	Hauteur	85 cm
	Profondeur	61 cm
Branchement électrique - Tension - Puissance totale - Fusible	Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte du lave-vaisselle.	
Pression de l'eau d'alimentation	Minimum	0,05 MPa (0,5 bars)
	Maximum	0,8 MPa (8 bars)
Capacité	12 couverts	



Installation

 **Avvertimento** Assurez-vous que la prise est débranchée au moment de l'installation.

Encastrement

Placez l'appareil à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation d'eau. En retirant

le plan de travail de l'appareil, vous pouvez encastrer celui-ci sous un évier ou sous un plan de travail. Vérifiez que les dimensions de la niche correspondent aux dimensions données.

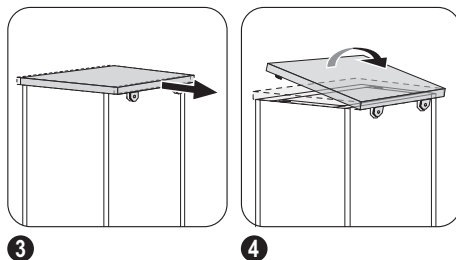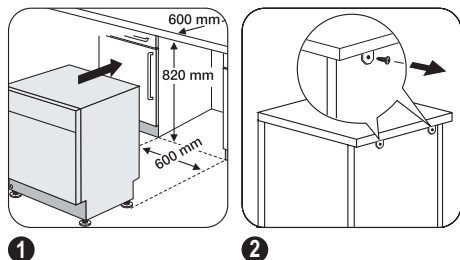

Réinstallez le plan de travail de l'appareil si le lave-vaisselle ne doit plus être encastré. Dans ce cas, le socle du lave-vaisselle n'est pas réglable.

Ajuster le niveau de l'appareil

Assurez-vous que l'appareil est à niveau pour que la porte se ferme correctement. Si l'appareil n'est pas à niveau, la porte ne se fermera pas correctement. Dans ce cas, vissez ou dévissez les pieds de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à niveau.

Raccordement à l'arrivée d'eau

Tuyau d'alimentation

Branchez l'appareil à une arrivée d'eau chaude (60 °C maxi.) ou d'eau froide.

Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique. Raccordez le tuyau d'alimentation à un robinet d'eau à filetage pour tuyau 3/4".

Attention Ne réutilisez pas les tuyaux d'un appareil usagé.


La pression de l'eau doit se situer dans les limites indiquées (reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques"). Renseignez-vous auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître la pression moyenne de l'eau dans votre région.

Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, écrasé ou enchevêtré.


Positionnez le tuyau d'alimentation à gauche ou à droite de l'appareil selon les besoins de l'installation. Le contre-écrou doit être correctement installé pour éviter toute fuite d'eau.

Attention Ne branchez pas l'appareil à des tuyaux neufs ou des tuyaux ayant peu servi. Laissez l'eau s'écouler pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.

Tuyau de vidange

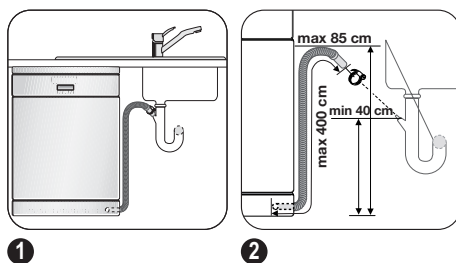

Raccordez le tuyau de vidange au robinet de l'évier.

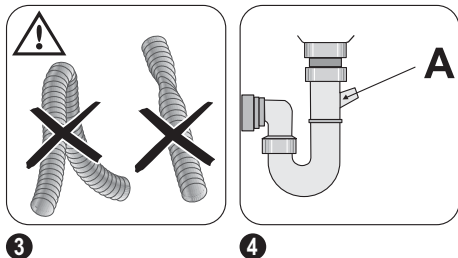

Le diamètre intérieur des raccords utilisés pour les raccordements ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau d'évacuation fourni.

Branchement électrique

⚠ Avertissement Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de non-respect de ces mesures de sécurité.

Mettez l'appareil à la terre conformément aux instructions.

Assurez-vous que la tension nominale et le type d'alimentation indiqués sur la plaque signalétique correspondent à ceux de l'alimentation locale.

Utilisez toujours une prise à l'épreuve des chocs.

Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane (A) de plastique. Si vous oubliez d'enlever toute la membrane, des particules d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps et de boucher l'embout du tuyau de vidange du lave-vaisselle.

⚠ Attention Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d'eau sont bien serrés afin d'éviter les fuites.

N'utilisez pas des multiprises, des adaptateurs ou des rallonges. Ils présentent un risque d'incendie.

Ne remplacez pas le câble secteur vous-même.

Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.

Assurez-vous que la prise est accessible après l'installation.

Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.

QUELLAVEVAISSELLE.COM

www.electrolux.com

QUELLAVEVAISSELLE.COM