


Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

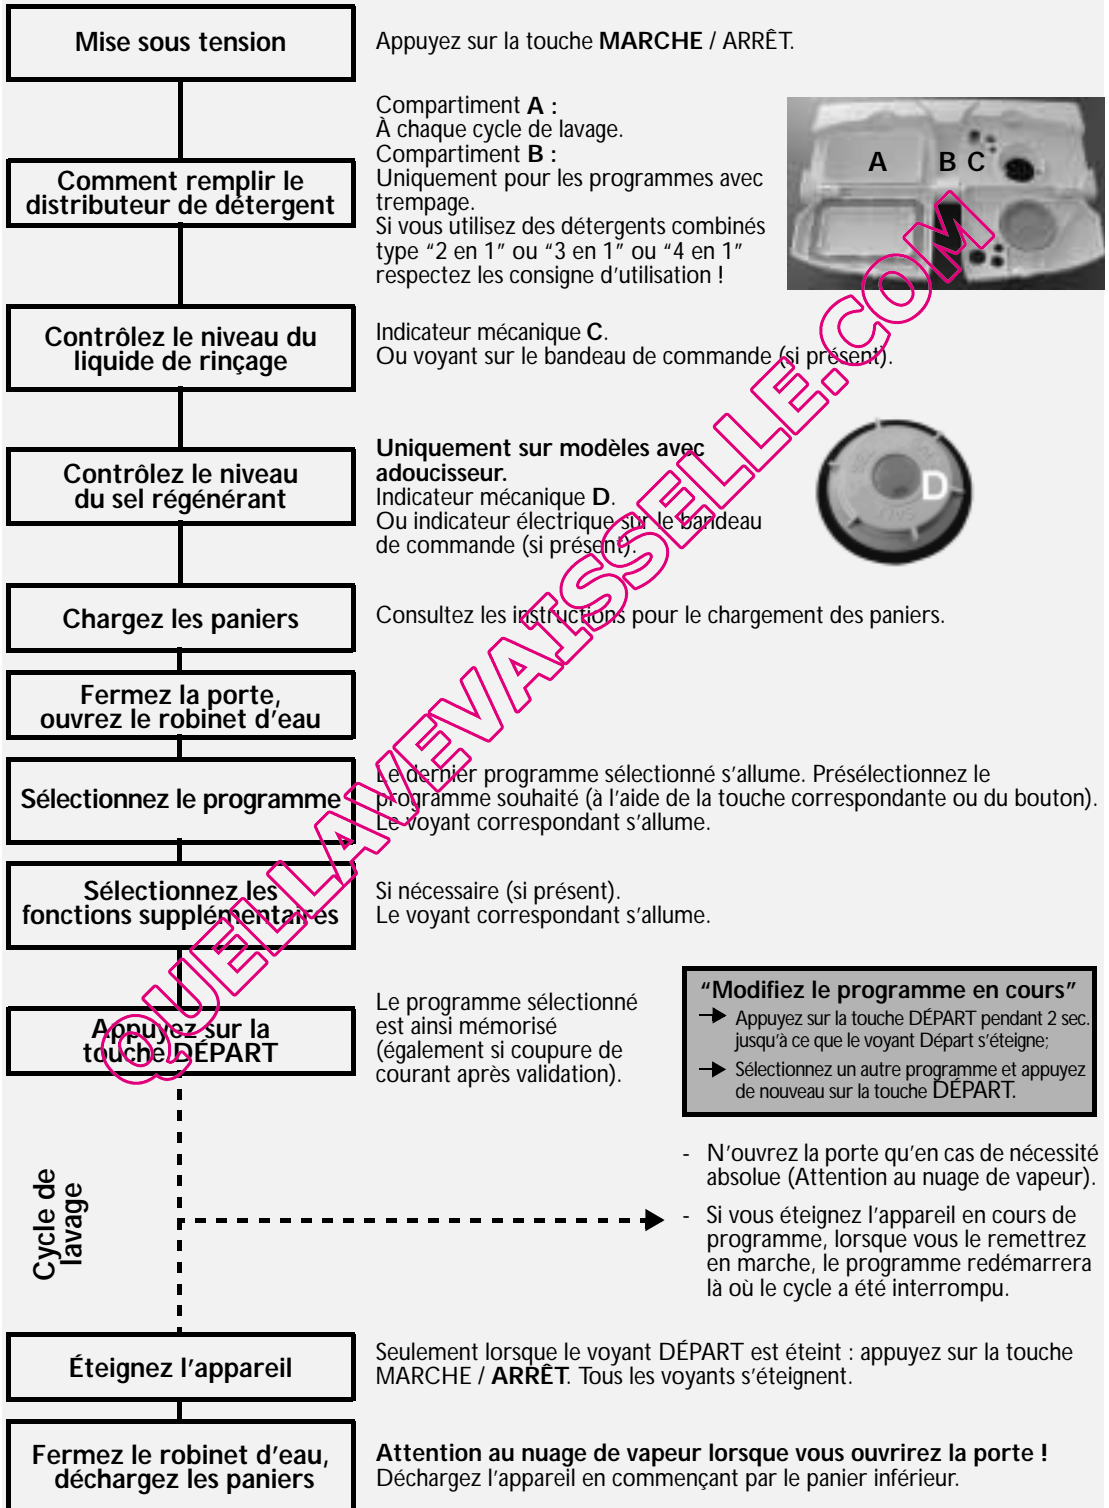

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :


Stabilisateur de verres orientable (A) :

En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

Supports de la vaisselle (B) :

En fonction de la position, pour assiettes, tasses et verres à pied.

Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôtir, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.

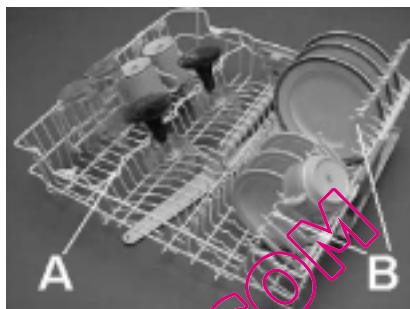

Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :

Réglage inférieur :

Tirez les deux poignées du panier (C) vers l'extérieur et abaissez-le.

Réglage supérieur :


Tirez les deux poignées du panier vers le haut (C) jusqu'à ce que le panier s'emboîte (réglage d'usine).



Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

Panier inférieur :


Assiettes (D).

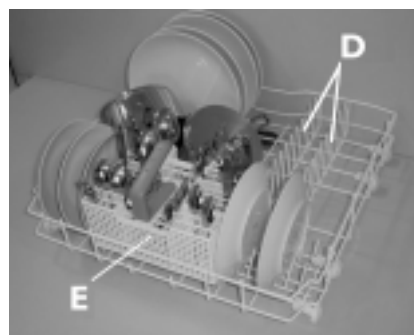

Panier à couverts (E)

La grille (F) peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation.

Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.

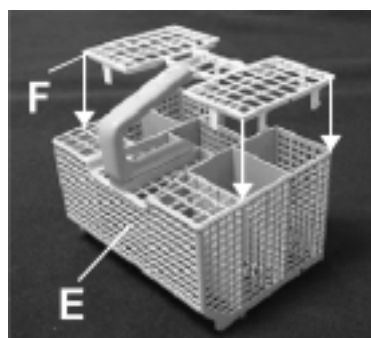

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.

Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau n'arrive pas. • L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante. • Le courant est coupé. • Démarrage du programme présélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le robinet. • Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié. • Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche DÉPART. • Fermez la porte. • Contrôlez le fusible de votre installation. • Eventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	<ul style="list-style-type: none"> • La quantité de produit de rinçage est insuffisante. • Il reste de l'eau dans les parties creuses. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage *. • Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	<ul style="list-style-type: none"> • Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle. • La quantité de détergent est insuffisante. • Le programme sélectionné ne convient pas. • Les bras d'aspersion sont bloqués. • Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués. • Le détergent ne convient pas/est périmé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves. • Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant. • Sélectionnez un programme de lavage plus intensif. • Les bras d'aspersion doivent tourner librement. Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *. • Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.	<ul style="list-style-type: none"> • Les filtres sont encrassés. • Les filtres ne sont pas installés correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *. • Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés	<ul style="list-style-type: none"> • Jus de tomate/carotte,... 	<ul style="list-style-type: none"> • En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> • Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres. • Des taches/rayures sont présentes sur les verres. • La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel. • L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage du liquide de rinçage *. • Diminuez le dosage du liquide de rinçage *. • Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *. • Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Les verres sont opaques/ils ne brillent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	<ul style="list-style-type: none"> • Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Le voyant DÉPART clignote. • Indicateur F... (si présent). 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (le cas échéant, nettoyez les filtres *). Lancez à nouveau le programme. Appuyez 2 secondes environ sur la touche DÉPART jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez sur la touche DÉPART.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000




Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

C 881

Guide de consultation rapide

F

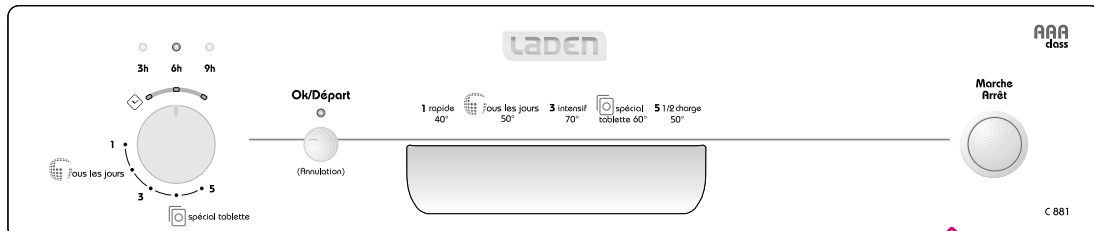

Sélecteur de programmes

Marche Arrêt



Touche Marche / Arrêt

Ok/Départ



(Annulation)

Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Configuration du programme sans départ différé



Mettez l'appareil en marche - appuyez sur la touche ON/OFF. Le voyant OK/Départ clignote.

Programmez le départ différé choisi (3-6-9 h). Le témoin du départ différé sélectionné (3-6-9 h) clignote.

Appuyez sur la touche OK/Départ pour confirmer. Le voyant OK/Départ s'éteint et le témoin de départ différé sélectionné s'allume. Pour modifier le temps, appuyez de nouveau sur la touche OK/Départ.

Tournez le bouton des programmes sur la position choisie. Le voyant OK/Départ clignote.

Appuyez sur la touche OK/Départ pour confirmer. Le voyant OK/Départ s'allume. Le lave-vaisselle se met en marche immédiatement ou après le temps choisi pour le départ différé. Pour faire une Annulation, appuyez au moins 2 secondes sur la touche OK/Départ. Toutes les programmations sont annulées.

Indication : en mode de sélection, toutes les configurations décrites doivent être sélectionnées avant 30 secondes ; dans le cas contraire, aucune configuration ne sera sauvegardée.

Départ différé et configurations du programme



Tableau des programmes				Détergent ²⁾		Consommations ³⁾		
Programmes		Conseils pour le chargement		A	B	Litres	kWh	Minutes
rapide	Rapide	40°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	13,0	0,70	30
Tous les jours	Tous les jours ¹⁾	50°C	Normalement sale.	X	X	16,0	1,05	170
intensif	Intensif	70°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	17,0	1,65	145
spécial tablette	Spécial tablette	60°C	Programme conseillé pour une vaisselle normalement ou très sale, avec utilisation de pastilles.	X	-	16,0	1,35	170
1/2 charge	Demi-charge	50°C	Peu ou normalement sale, pour la moitié d'une charge normale.	X	X	13,0	1,00	130

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Les données relatives aux programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire établies conformément à la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des variations de la durée peuvent se manifester en fonction de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur (pour les programmes commandés par capteur), de la température ou de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.

Information pour les Laboratoires d'essai :

Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@whirlpool.com".

Laden is a registered trademark

5019 696 01524

(Sous réserve de modifications techniques)