



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

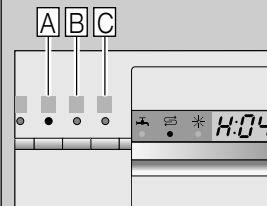
1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie
distributrice des
eaux pour connaître
la dureté de l'eau
dans votre localité ...

* Nécessaire
uniquement avant
le premier lavage
ou si la dureté
de l'eau a changé

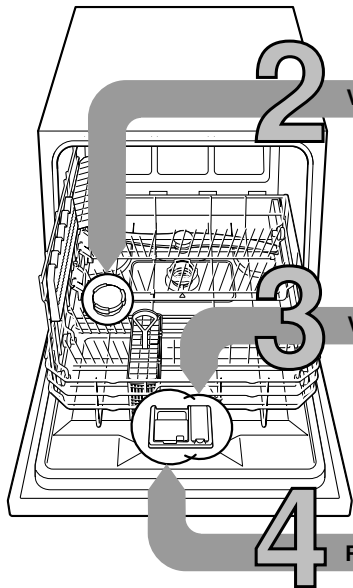
Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-62	eau dure	5,5-6,2	H:07



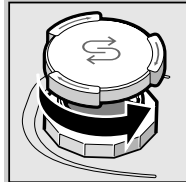
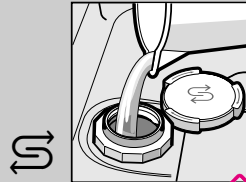
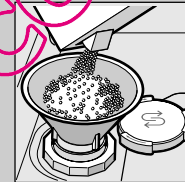
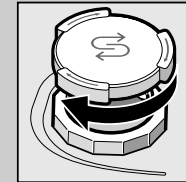
C'est vite fait ...

et réglez comme suit

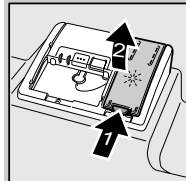
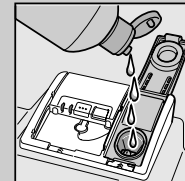
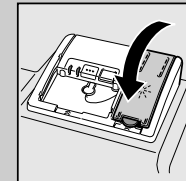
- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation **A** appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention **H:0...** apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche **A** clignote et la valeur réglée en usine **H:04** apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche **C**.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur **H:07** atteinte, l'indicateur revient sur **H:00** (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

**Versez un sel spécial**

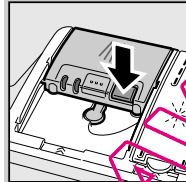
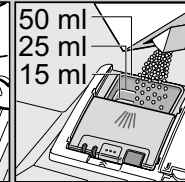
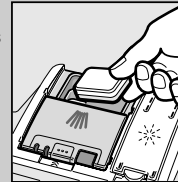
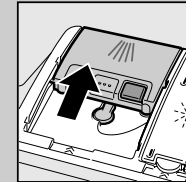
Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

Dévissez
le bouchon.Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.**Faites le plein**
de sel spécial
(jamais
de détergent !).Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.**Versez du liquide de rinçage**

Nettoie et fait briller ...

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.**Versez du liquide**
de rinçage.Refermez
le couvercle.
CLIC !**Remplissage du détergent**

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

5

Enclenchement de l'appareil

6

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal
de programmes possibles.

Le bandeau de commande de votre appareil indique
les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme
sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 45° - 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en heures : minutes	2:00	1:30-2:30	2:40	1:15	0:29	0:15
Consommation de courant en kWh	0,90	0,55 - 0,85	0,63	0,45	0,45	0,05
Consommation d'eau, en litres	9	-	7	7	6	3
Avec Aqua-Sensor	7,5	6-9	-	6	-	-

Démarrage du programme etj c'est parti ...

8

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



**Cycle accéléré
(VarioSpeed)**
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la température
de lavage.



Hygiène
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.



Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait
de la température
plus élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)

9

Eteignez l'appareil C'est parfait ...

** Selon le modèle

Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...

Nettoyage de la pompe de vidange

Filtres
... contrôlez, éventuellement nettoyez.

Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...

Rincez à l'eau courante ...

installez ...

Revissez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.
- Détachez les vis du couvercle (Torx T 20).
- Extrayez le couvercle par le haut.
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Remettez le couvercle en place et vissez-le à fond.
- Mettez les filtres en place.

Bras d'aspersion
... enlevez les obstructions / dépôts.

Tirez le bras vers le haut ...

Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...

Remettez le bras en place ...

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention « A » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. ▶ En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Mention « E:24 » et « A » s'allume	Flexible de vidange bouché ou plié	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
Mention « E:25 » et « A » s'allume	La pompe de vidange est bloquée	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
La mention de défaut divers « E:XX » s'allume	Appareil techniquement défectueux	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche) ▶ Débranchez l'appareil.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Causes possibles	Remède
Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Le programme sélectionné ne convient pas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
	Buses des bras d'aspersion bouchées	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Bras d'aspersion bloqués	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	<ul style="list-style-type: none"> ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Augmentez le dosage. Changez le produit.
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez du produit de rinçage.
	Réglage de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activez le séchage intensif (selon le modèle).
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
	Absence de sel spécial	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Es colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.