

Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Allumez l'appareil


Appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**.

Sélectionnez, mémorisez et versez le détergent

(La première fois que vous mettez le lave-vaisselle en marche et en cas d'utilisation de détergent d'un autre type)

1. Sélectionnez le troisième programme en haut du tableau correspondant.
2. Appuyez environ 7 secondes sur la touche Départ jusqu'à modifier l'affichage.
3. Sélectionnez le détergent de votre choix en appuyant sur la touche Départ (OFF = détergent en poudre, 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1) (visibles sur l'afficheur).
4. Éteignez et rallumez l'appareil. Le type de détergent sélectionné est visualisé sur l'afficheur pendant environ 3 secondes après la mise en marche.

Pour le dosage du détergent en poudre dans les compartiments **A** et **B**, voir tableau des programmes.

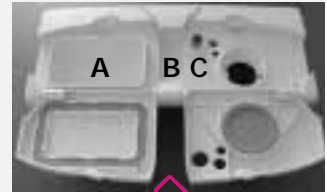

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.
Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.
Indicateur mécanique **D**. Voyant sur le bandeau de commande (si présent).



Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Fermez la porte et ouvrez le robinet d'eau

Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume.
Présélectionnez le programme souhaité (à l'aide de la touche correspondante ou du bouton). Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présentes).
Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également en l'absence de courant).

"Modifier le programme en cours"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne.
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention : jet de vapeur chaude).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, le programme redémarra là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

Attention : au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil

Support multi-rangement (A) : ¹⁾

En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et verres, par exemple. Trois positions sont disponibles.

Supports de la vaisselle (B) :

En fonction de la position, pour tasses et verres à pied.

Stabilisateur de verres tournant (C) : ²⁾

En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôtir, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.



"Demi-charge" panier supérieur (selon modèle) :

Chargement du panier supérieur (voir description Fonctions supplémentaires).
Disposez le panier à couverts (D) dans le panier supérieur.


Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :

- **Réglage inférieur :** tirez les deux poignées du panier (E) vers l'extérieur et abaissez-le.
- **Réglage supérieur :** tirez les deux poignées (E) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (Réglage d'usine).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

Retrait du panier supérieur pour le lavage dans le panier inférieur d'assiettes ou de plats à four de grande dimension :

Soulevez les arrêts (F) qui bloquent le panier sur ses rails, à gauche et à droite, et extrayez le panier supérieur. Lorsque le panier supérieur est installé, les arrêts doivent toujours être fermés.

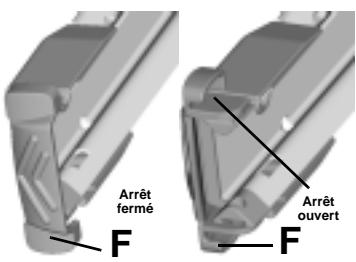

Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (G).

"Casseroles" panier inférieur (selon modèle) :



Chargement du panier inférieur (voir description Fonctions supplémentaires).
Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.



Panier à couverts (J) ou (H) :

Certains modèles sont équipés d'une grille (I) qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation. Panier à couverts (D), si présent, uniquement pour les appareils équipés de la fonction demi-charge.

Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.

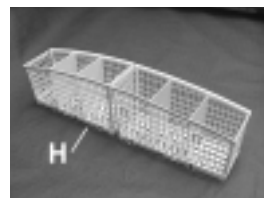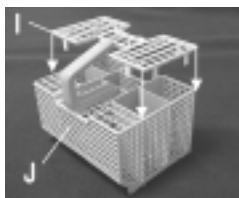

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.

Les articles suivants peuvent être achetés auprès de votre revendeur :

- 1) Support multi-rangement (A) - code de commande AMH 369.
- 2) Stabilisateur de verres tournant (C) - code de commande WGH 1000.

Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez aussi le chapitre relatif au mode d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau n'arrive pas. • L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante • Le courant est coupé. • Démarrage du programme présélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le robinet. • Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié. • Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche DÉPART. • Fermez la porte. • Contrôlez le disjoncteur. • éventuellement, réglez le démarrage du programme sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	<ul style="list-style-type: none"> • La quantité de produit de rinçage est insuffisante. • Il reste de l'eau dans les parties creuses. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage *. • Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	<ul style="list-style-type: none"> • Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle. • La quantité de détergent est insuffisante. • Le programme sélectionné ne convient pas. • Les bras d'aspersion sont bloqués. • Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués. • Le détergent ne convient pas/est périmé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces de vaisselle aux surfaces creuses doivent être tournées vers le bas. • Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant. • Sélectionnez un programme de lavage plus intensif. • Les bras d'aspersion doivent tourner librement. • Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *. • Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents	<ul style="list-style-type: none"> • Les filtres sont encrassés. • Les filtres ne sont pas installés correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez régulièrement si les filtres sont propres/lavez-les au besoin *. • Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés	<ul style="list-style-type: none"> • Jus de tomate/carotte... 	<ul style="list-style-type: none"> • En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminables <ul style="list-style-type: none"> • Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres. • Des taches/rayures sont présentes sur les verres. • La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel. • Non éliminables <ul style="list-style-type: none"> • L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage du liquide de rinçage *. • Diminuez le dosage du liquide de rinçage *. • Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *. • Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Les verres sont opaques, ils ne brillent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	<ul style="list-style-type: none"> • Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Le voyant DÉPART clignote. • Indicateur F... (si présent). 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (nettoyez les filtres si nécessaire *). Redémarrez le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez une nouvelle fois sur la touche DÉPART.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne
- Type et modèle de l'appareil
- le numéro de Service, numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive du service après-vente qui se trouve à l'intérieur de la porte, sur la droite.




Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation!

ADP 6638

Guide de consultation rapide

F

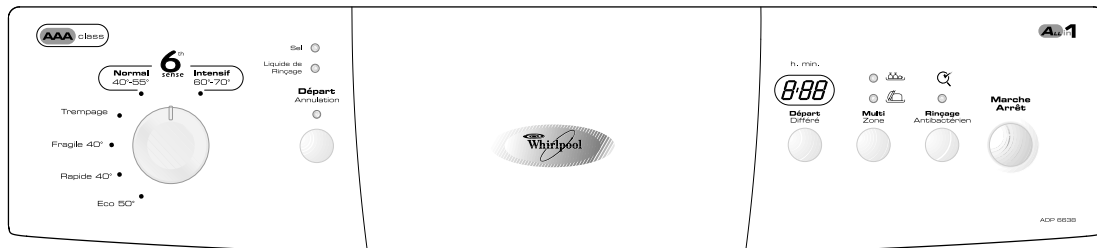

Sélecteur de programmes

Marche Arrêt



Touche Marche / Arrêt

Départ Annulation



Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Indicateurs

Sel

Réapprovisionnez en sel régénérant

Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Liquide de Rinçage

Réapprovisionnez en liquide de rinçage

Fonctions supplémentaires ³⁾

h. min.



Affichage départ différé et indication des pannes

Indique le temps restant avant le démarrage du programme, en heures. Il s'éteint au début du programme et indique le temps restant en heures et en minutes.

"F...": Indications pour le Service Après-vente

Départ Différé



Touche de "Mise en marche différée"

Il est possible de sélectionner le démarrage du programme 2 à 24 heures à l'avance. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures de retard avance d'une heure : après 24, la numérotation recommence à 00. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage commence après le temps présélectionné.

Touche "Demi charge ou Casseroles"

Chargez uniquement le panier supérieur ou le panier inférieur. Cette option est disponible pour tous les programmes.

Appuyez 1 fois = panier supérieur (le voyant/symbole s'allume)

Appuyez 2 fois = panier inférieur (le voyant/symbole s'allume)

Appuyez 3 fois = Off (la fonction Demi-charge est désactivée).

Si vous lancez un cycle de lavage sans le panier supérieur, appuyez deux fois sur la touche "Demi-charge", correspondant à "lavage dans le panier inférieur" (le voyant/symbole correspondant s'allume).

Rinçage antibactérien ^{4) 5)}

Cette fonction ajoute un rinçage antibactérien à la fin du cycle de lavage, garantissant ainsi une vaisselle parfaitement propre et assainie. Le voyant s'allume lorsque la fonction est sélectionnée. Si la température ne devait pas être respectée durant la phase anti-bactérienne (en cas d'ouverture prolongée de la porte par exemple), le voyant clignoterait, indiquant que l'assainissement n'est pas garanti.

Tableau des programmes				Détergent ²⁾		Consommations ³⁾		
Programmes		Conseils pour le chargement		A	B	Litres	kWh	Minutes
6th Intensif sense 60°-70°	Sensor Intensif ⁵⁾	60-70°C	Programme automatique conseillé pour une vaisselle très sale, avec des résidus d'aliments secs ou brûlés, par ex. casseroles et poêles.	X	X	13-20	1,10-2,00	100-150
6th Normal sense 40°-55°	Sensor Normal ⁵⁾	40-55°C	Programme automatique conseillé pour les lavages habituels, pour une vaisselle sans ou avec très peu de résidus d'aliments secs ou brûlés (ne convient pas pour EN 50242).	X	X	10-13	0,80-1,05	60-120
Trempeage	Trempeage	à froid	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	4,0	0,03	14
Fragile	Fragile	40°C	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	-	10,0	0,85	100
Rapide	Rapide	40°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	10,0	0,65	30
Eco	Eco ^{1) 5)}	50°C	Normalement sale.	X	X	14,0	1,05	170

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242.

2) Consultez "Utilisation de l'appareil".

3) Les données relatives aux programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire établies conformément à la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des variations de la durée peuvent se manifester en fonction de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur (pour les programmes commandés par capteur), de la température ou de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.

4) L'efficacité sur l'élimination des bactéries a été vérifiée par l'Institut Pasteur de Lille (France), conformément à la norme NF EN 13697, novembre 2001.

5) Ces programmes peuvent être utilisés avec l'option de rinçage antibactérien.

Information pour les Laboratoires d'essai :

Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01630
(Sous réserve de modifications techniques)